ご注意:本書は正式な取り扱い説明書ではありません。

本書は取り扱い説明書から注意文など製品の操作方法について直接関係のない部分や余白などを削除、修正したもので、操作方法が分からなくなったが説明書が手許にないとか、製品に興味があるが操作方法はどのようになっているのか先に知りたい、といった目的のために無償でご提供しています。正しくお使い頂くためには必ず製品に同梱されている説明書をお読み下さい。又、本書が完全な説明書では無いことに対するクレームは一切お受け致しませんので、予め御理解ください。

1:正式な説明書は無線機販売店でご購入いただけます。詳しくは下記の弊社ウエブサイトをご参照ください。http://www.alinco.co.jp/denshi/14.html

2:アマチュア無線機の場合、無線局免許状の書き方は申請書式や技適基準改正により変更になっているものがたくさんあります。http://www.alinco.co.jp/denshi/10.html に技適番号やデジタルモード(音声・パケット)に関する情報を掲載しておりますので、合わせてご確認ください。

3:本書に記載の付属品・オプションアクセサリー・定格などは予告無く変更されているものがあります。最新の情報は弊社ホームページに掲載されています。

その他、動作や操作に関する良くあるお問い合せは:

http://www.alinco.co.jp/denshi/11.html のFAQページをご覧ください。

アルインコ(株)電子事業部

■概 要

アルインコのDT-830Lは、直流安定化電源で実績のある同路を採用した、高性能DC-DCコンバー ターです。大型貨物車等のDC24Vバッテリーより13.8Vの安定した出力が得られ、13.8V定格の無 線機器等を効率よく使用することができます。万一出力端子に規定以上の電圧が発生した場合、す くに入力側のリレーが切れ接続機器を故障から保護する回路を付加していますので、安全にご使用 いただけます。

■取り扱い上の注意

- ①本機は、マイナス接地車用です。本機への接続は、必ず本機の電源スイッチをOFFの状態で使 用機器に接続して下さい。
- ②本機は客室内やトランクルームなど雨水のかからない風通しの良い所に置き、ケースの上に物 を置いたり近くに燃えやすい物を置かないで下さい。
- ③ 本機は、DC24V専用(最大DC28Vまで)ですので他の電圧でのご使用は避けて下さい。
- ④ 本機は、充分な放熱設計を施しておりますが、最大定格で連続使用しますとケースが高温にな りますので、手などが触れないようにご注意下さい。
- ⑤ 入力コードの極性を誤って逆に接続すると保護回路が働き本機は保護されますが、ヒューズは 溶断します。注意傾に従ってヒューズを交換し、入力コードを正しくつないでからご使用下さい。
- ⑥ 照明器具、モーターやコンプレッサーを使用する機器(冷蔵庫、ポンプ等)はご利用になれな い場合があります。これらの機器に表示されている電力は通常安定して動作している時の定格 値ですが、これら接続機器の電源スイッチを入れた瞬間には定格値の5~10倍以上の電流が流れ、 本機の保護回路が作動する可能性があります。また高出力オーディオ・アンプ等の電子機器で、 出力の変化が激しいものは電流計の針が追従できず、表示が不正確になりますので必ず機器の 定格値を調べて接続して下さい。
- ⑦出力端子に異常に高い電圧が加わった時には、自動的に入力を遮断して、出力が出なくなります。 その場合、もう一度電源を入れ直して下さい。
- (8) 長い時間使用されない時は、バッテリーより入力コードを取り外して下さい。
- ⑨ 本機の金属ケースは、マイナス側につながっています。
- ⑩ 端子に表示の数値に関わらず、接続できる機器の電流値の合計は本機の定格以内でしかご使用 になれません。複数の機器を接続される場合は、それぞれの最大消費電流値を足しても本機の 最大電流を超えない事を確認してから接続を行って下さい。
- ⑪赤・黒の出力端子のネジは、しっかり絞めて下さい。緩みがあると電流が流れた場合、発熱し て故障の原因となったり不意に外れてショートする可能性があったりして大変危険です。接続 機器のコードの先端部分は、市販の圧着端子等を利用して確実に絞め付けられるようお勧めし ます。また、電源コードやコネクターはその機器の純正品を使用し、延長が必要な場合は販売 店に相談の上、正しい物をご購入下さい。不適当な物をご使用になると最悪の場合コードが発 勢し燃える可能性があります。
- (②出力側でショートした場合保護回路が作動しますが長時間のショートは故障の原因になります ので、すぐに電源スイッチをOFFにしてショート原因を取り除いてからご使用下さい。
- ③ ACC-OUT出力は電源ON時最大定格10A、電源OFF時1Aです。必ず定格電流以下の機器をご使 用下さい。
- ④ ACC-OUT出力を使用する時は、必ず入力コードの⊕側を常時電源回路⊕24Vに接続して下さい。 (イグニッションキー電源に接続しますと、エンジンを切った時にACC-OUTコードに電流が流 れなくなります。)
- ⑮ ヒューズの交換は、DC24V入力コードを外した状態で、必ず定格のヒューズをご使用下さい。 定格以外の物を使用しますと機器に故障のある場合2次破損を生じる危険があります。
- (1) 本機の設置場所を選ぶ際は通気、放熱に十分ご注意下さい。ファンが動作していても通気が悪 いと効果が得られず加熱による故障の原因となります。

- ⑦ 回路を改造したり不必要にさわる事は故障の原因にもなり、危険ですので絶対におやめ下さい。 なお、この場合、保証はできません。
 - (18) 自動車に搭載した無線機の電源として使用される場合、運転中に携帯型無線機を直接手に持っ て使用すると道路交通法違反となります。停車中に運用して下さい。モービル型無線機の場合も、 運転中に無線機を注視していると違反となる可能性が有ります。安全運転を最優先して下さい。

■定

入 カ 電 圧:24VDC 無負荷時の電流:180mA

カ 雷 圧:13.8VDC

ACC-OUT出力: DC12V 10A (電源OFF時は1A以下)

定格出力電流:連続30A(13.8V時)

最大出力電流: 簡欠32A 13.8V (1分 ON/OFF)

出力電圧変動率:2%以下(定格時)

保 護 回 路:フの字特性自動電流制御回路、

熱保護回路、出力過電圧保護回路

逆接保護回路

定格使用ヒュース:30A

外 形 寸 法:W135×H112×L275mm

量:2.2ka

※出力電流はACC-OUT出力電流との合計です。 ※最大入力電圧付近や周囲温度が高い所で最大定格 電流で連続使用しますと、本機内部の放熱器が高

温になり、熱保護回路により出力をカットします。 この場合は電源スイッチをOFFにして本気を十分 に冷ました後、定格電流以下でご使用下さい。

過電流保護回路動作点 : 32A以上

■各部の名称と操作説明

①電源スイッチ :ONで電源が入り、OFFで電源が切れます。


②パワーインジケーター :電源を入れると赤色に点灯します。


③メーター切り替えスイッチ : メーターの表示をV側で電圧計、A側で電流計に切り替えできます。(A側

は接続機器を使っていない時には針は振れません。)

:メーター切り替えスイッチにより出力電流、出力電圧を表示します。 **④メーター**

⑤出力端子 : ネジ式、DC13.8Vの出力端子です。

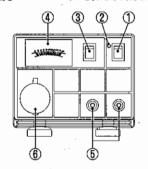

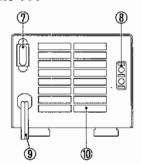

⑥シガーソケット :シガープラグ仕様のアダプターで最大10Aで使用できます。

アダプターの仕様によっては、サイスが合わず入りにくい物や発熱の多い

物がありますので、その場合は使用を避けて下さい。 自動車で使用するシガーライターは使用しないで下さい。

のヒューズ : 定格以外のヒューズは使用しないで下さい。

(8)ACC-OUTH力 体機震XON :電源スイッチと無関係にDC12V出力が出ています。カーオーディオ、無線 時10A以下、OFF時1A以下) 機などのメモリーバックアップ電源を必要とする機器にご使用になれます。

⑨入力コード :DC24Vの入力電圧を供給するコードで、24Vのバッテリーへ接続します。 (赤は十、黒は一) ボディアースは止め、バッテリーのマイナス極に確実に

接地して下さい。

⑩ファンモーター : 内部温度が上昇すると自動的にファンモーターが回り強制空冷をします。

安全上の注意

この説明書では、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防ぎ、 製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示し ています。本文中のマークの意味は次の様になっています。内容をよ く理解してから本文をお読みください。

【表示の説明】

表示	表 示 の 意 味
介 危険	"誤った取り扱いをすると人が死亡する、又は重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定されること"を示します。
企 警告	"誤った取り扱いをすると人が死亡する、又は重傷を負う可能性があること"を示します。
<u> 注意</u>	**1 **1 **2 **3 **3 **3 **3 **3 **3 **3

: 障害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。 : 物的障害とは、家屋、家財及び家畜、ベットにかかわる拡大損害をさします。

【図記号の説明】

図記号	図 記 号 の 意 味
0	禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
0	必ず実行していただく「強制」内容です。 具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
6	電源プラグを必ずコンセントから抜いていただく「強制」内容です。 具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電時の外部要因で、通信など の機会を失ったために生じた損害等の純粋経済障害につきましては、当社は -切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

分解、改造、修理しないこと、 取扱説明書に記載されている場合 を除き、ケースをはずし、内部に 触れることは避けて下さい。

B

又、入力コードを加工して、短 くしたり、継ぎ足して延長しない 分解禁止 で下さい。

この場合、保証はできません。 又、火災、感電、ケガの原因にな ります。



漂れた手でバッテリーの取り付け、 取り外しをしないこと。

濡れた手で作業すると、感電の 恐れがありますので、絶对にしな いで下さい。

引火性ガスの発生場所では、電

源を入れないこと。

発火の原因になります。



水場での 使用禁止

お手入れするときは、バッテ リーから入力コードを外すこと。 外さずにお手入れすると感電、 パッテリー カロータにのすべんしょうより外せ 故障の原因となります。

野外や、浴室など、水のかか

周りにコップや花瓶など、液

体の入った容器を置かないこと。

火災、感電の原因となります。

液体がこぼれて内部に入ると、

液体がこぼれて内部に入った

場合、入力コードをバッテリー

から外して下さい。また、湿気

の多い場所では使用しないで下

湿度の高い所や、冷たい所か

露がつくと製品に悪い影響を

ら急に暖かい所へ移動しますと、

製品に露がつく場合があります。

与え、故障の原因になりますので、

いてから、ご使用下さい。

よく乾燥させ、露をよく取り除

る場所に置かないこと。



もし、煙が出ている、変な句 いがする等の異常が発生したと きは、すぐに電源コードを外す こと。

そのまま使用すると火災の原 パッテリー そのまるは用することに より外せ 因となります。速やかに購入店 または最寄りの当社サービス窓 ロへご連絡下さい。



禁止

ヒューズの取り替えは入力コー ドをバッテリーより外し、指定の ヒューズをご使用下さい。 発熱、発火の原因となります。

危険

強制

本機はDC24V専用(最大28V)で すので他の電圧での使用は絶対に 避けて下さい。

それ以外で使用すると感電、火 災の原因となります。

使用中は本体温度が上昇します ので、本体表面には触れないで下 さい。

特に放熱器は高温になりますの で、絶対に触れないで下さい。 火傷の原因となることがありま す。

禁止

本機の入力コードの赤線をバッ テリーの(+)端子へ、黒線を(-)端 子へ接続して下さい。

逆には、絶対に接続しないよう にして下さい。

もし、内部から漏れた液が皮膚

いな水で洗い流して下さい。 そのままにしておくと、皮膚が かぶれる原因となります。

や衣服に付いたときはすぐにきれ

内部から漏れた液が、目に入っ たときはすぐにきれいな水で洗い、 医師の治療を受けること。

そのままにしておくと、目に障 害が起きることがあります。

本機出力端子の(+)(-)端子に使 用機種の(+)(-)コードを逆に接続 したり、ショートさせたりしない で下さい。

故障、火災の原因となります。



本機は周辺温度10℃~35℃の範 囲で使用して下さい。

本機はなるべく風通しの良い場 所に置き、湿気の多い場所での使 用は避けて下さい。



直射日光のあたる場所、水滴の かかる場所や、風通しの悪い場所 での使用は止めて下さい。

発熱、発火、故障の原因になり ます。



幼児の手に届く場所には置かな いこと。

けが、火傷の原因となります。



本機に接続される機器は、本機 の定格にあう機器をご使用下さい。 それ以外の機器に接続しますと 故障の原因になります。



強制

ます。

本機はバッテリー等の電流容量 の大きい物の充電用として設計さ れておりません。その使用は避け て下さい。

本体後面部及び、側面部の通風

発熱、発火、故障の原因となり

本機の通風口や隙間から、針金

故障、感電、火災の原因となり

もし異物が入った場合、本機の

電源スイッチを切り、入力コード

をパッテリーより抜き販売店にご

等の金属や燃えやすい物を、内部

口を塞がないで下さい。

に入れないで下さい。

相談下さい。

故障の原因にもなります。



水平で安定した場所に設置して 下さい。

不安定な場所に設置しますと、 落下、転倒でけがの原因となりま す。



長期間使用しない時は、入力コ - ドをバッテリーより外しておい て下さい。

本機自体で多少の電気消費をし ていますので、バッテリーが上が る原因となります。



シガーソケットでのご使用の場合、 シガーソケットプラグを確実に差 し込んでからご使用下さい。 故障の原因となります。



本機のシガーソケットには、自 動車で使用するシガーライターは

使用しないで下さい。 禁止 故障の原因となります。